

# 感知範囲と本機の設置


**ご注意**

単3形アルカリ乾電池のみでは、長時間、作動させることができません。  
必ず、付属のACアダプターを接続してご使用ください。

## センサー部の感知範囲について

- 感知角度は、センサー部の前面方向で、**左右、上下 約90°**です。
- 感知距離は、センサー部の前面方向で、**最大5m**です。  
(5mを超えると感知できません。「センサー部の感知範囲と画像を確認する」(p.18)を行なってください)

**左右方向**

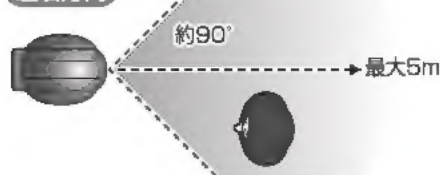

**上下方向**




- カメラ部は、中央部のみ上下に回転できますから、設置場所によって、カメラ部の向きを調整できます。


**ご注意**

カメラ部やセンサー部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

**低い位置(床など)に設置する**

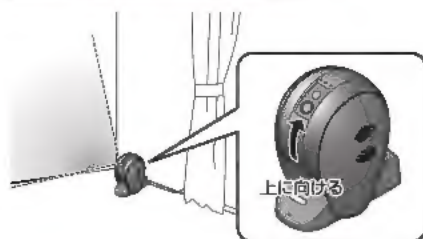


**棚などの上に設置する**

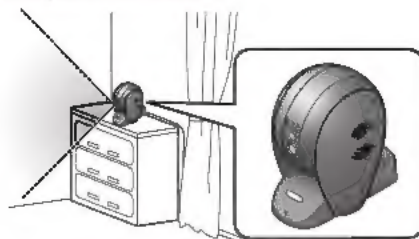

**高い位置(壁面など)に設置する**

別売の壁面取付ベースHSWBA2(BK)を使用すると、壁面に取付けることもできます。  
設置方法については、別売の壁面取付ベースHSWBA2(BK)の取付説明書をご覧ください。

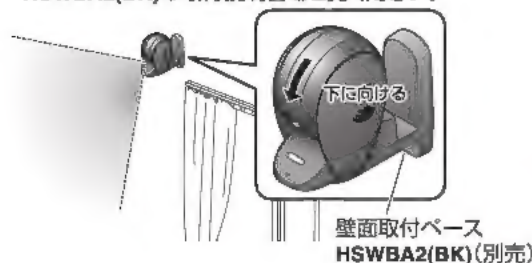

**カメラ部の上下回転による  
センサー部の有効感知範囲**

